


Directives pour Plaquette de Remplacement

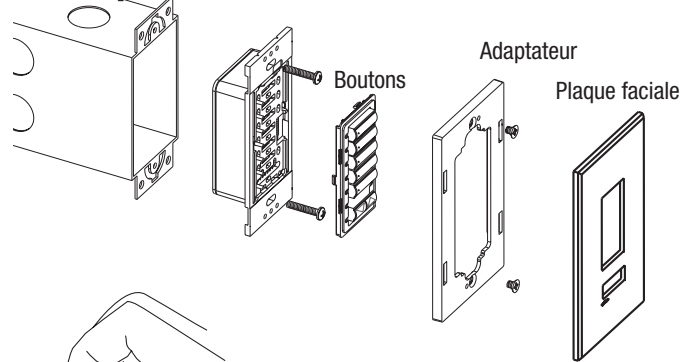

- Remarques Importantes : Veuillez lire les directives avant l'installation.**
1. Assurez-vous que tous les contrôles soient montés et câblés correctement avant d'installer les plaques frontales.
 2. S'assurer que les culasses des contrôles sont exempt de débris (e.g. plâtre, composé étincelant) avant d'installer l'adaptateur et la plaque frontale.



Directives de nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser un linge propre humide.
NE PAS employer de nettoyeurs chimiques.

Installation

1. Retirer la plaque frontale précédemment installée, l'adaptateur, et les boutons.
 - a. Retirer la plaque frontale amovible.
 - b. Enlever 2 vis de l'adaptateur et enlever l'adaptateur (si présent).
 - c. Retirer la plaquette de boutons du clavier en la soulevant délicatement vers le haut.

Pour les modèles à insertions il est nécessaire d'enlever l'adaptateur, de même que si la plaquette de la nouvelle plaque frontale est de couleur différente de celle précédemment enlevée.
2. Enclencher les boutons en alignant les deux languettes dans le bas des boutons avec les deux fentes dans le clavier juste au-dessus de la vis de montage au bas du clavier. À l'aide de vos pouces, enfoncer le bouton, et ensuite enclencher dans le haut des boutons.
3. Fixer l'adaptateur à la commande avec les vis fournies.
4. Fixer la plaque frontale à l'adaptateur en pressant de haut en bas de l'unité de la plaque frontale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

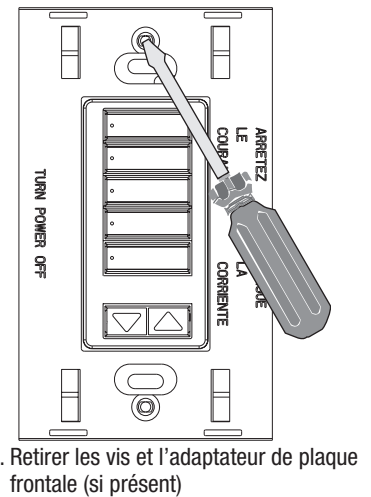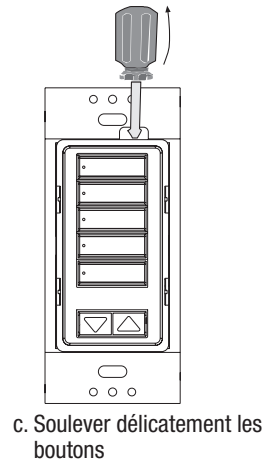

Garantie et Informations de contacts

Ces produits peuvent être couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants: D461,782; et les brevets étrangers correspondants. D'autres brevets américains et étrangers peuvent être en instance.

Lutron et le logo sunburst sont des marques de commerce déposées et enregistrées et SeeTouch est une marque déposée de Lutron Electronics Co., Inc.
© 2007 Lutron Electronics Co., Inc.

Internet : www.lutron.com
Courriel : product@lutron.com

Siège social international
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road • Coopersburg, PA 18036-1299 U.S.A.
TÉL +1.610.282.3800
TÉLÉC +1.610.282.1243
Sans frais 1.888.LUTRON1
Assistance technique 1.800.523.9466

Lignes d'assistance technique pour l'Amérique du Nord et du Sud
États-Unis, Canada, Caraïbe : 1.800.523.9466
Mexique : +1.888.235.2910
Amérique Centrale/du Sud : +1.610.282.6701

Siège européen
Royaume-Uni
Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close, London, E1W 3JF Royaume Uni
TÉL +44.(0)20.7702.0657
TÉLÉC +44.(0)20.7480.6899
SANS FRAIS : (0800) 28 21 07 (U.K.)
Assistance technique +44.(0)20.7680.4481

Siège asiatique
Singapour
Lutron GL Ltd.
15 Hoe Chiang Road, #07-03 Euro Asia Centre, Singapore 089316
TÉL +65.6220.4666
TÉLÉC +65.6220.4333
Asie, Lignes de support technique
Chine du Nord : 10.800.712.1536
Chine du Sud : 10.800.120.1536
Hong Kong : 800.901.849
Indonésie : 001.803.011.3994
Japon : +81.3.5575.8411
Macao : 0800.401
Singapour : 800.120.4491
Taiwan : 00.801.137.737
Thaïlande : 001.800.120.665853
Autres pays : +800.120.4491