


Solución de problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
El Transmisor del Control de visera no se comunica con el Control maestro de acceso multifuncional.	• El Control maestro de acceso no logró registrar el Transmisor del Control de la visera.	• El Control maestro de acceso debe registrar el Transmisor del Control de visera.
	• Las baterías están bajas o agotadas.	• Cambie las baterías del Transmisor del Control de la visera por otras nuevas (CR2032).

Operación

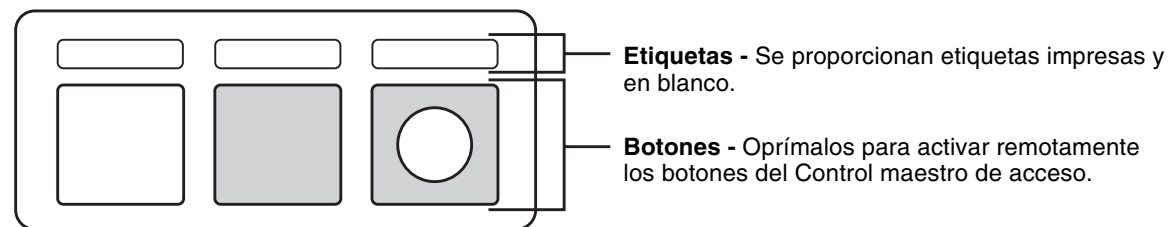

- Los botones del Control de la visera encienden una ESCENA del Control maestro de acceso; cambian un Control maestro de acceso ROOM.
- Para activar SECURITY FULL (seguridad total) y FLASH, oprima el botón que corresponda en el Control de la visera y manténgalo oprimido durante 3 segundos. Para salir de SECURITY FULL (seguridad total) y FLASH, oprima cualquiera de los botones del Control de la visera

Información FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la sección 13 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable en contra de la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la recepción de radio o de televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo; se le pide al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel en donde está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Lutron Electronics Co. pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Asistencia técnica

Si tiene preguntas acerca de la instalación u operación de este producto, llame al **Centro de servicio técnico Lutron**. Por favor, proporcione el número de modelo exacto cuando llame.

(800) 523-9466 (EE.UU., Canadá, y el Caribe)

Otros países (610) 282-3800

Fax (610) 282-3090

Visite nuestro sitio web en www.lutron.com

LUTRON®

Garantía limitada

Lutron, a su elección, reparará o reemplazará cualquier unidad que tenga defectos en materiales o en manufactura dentro de un año después de la compra. Para servicio de garantía, devuelva la unidad al lugar de la compra o envíela por correo a Lutron al 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, servicio postal pre-pagado.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE INSTALACIÓN, REMOCIÓN O REINSTALACIÓN, O DAÑOS COMO RESULTADO DEL MAL USO, ABUSO, O REPARACIÓN ERRÓNEA O INADECUADA, O DAÑOS DE CABLEADO O INSTALACIÓN INADECUADOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON EN CUALQUIER RECLAMO POR DAÑOS QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXIÓN CON LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA, O USO DE LA UNIDAD NO DEBE EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten las limitaciones acerca de la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicar en su caso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, así que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

Este producto puede estar cubierto por una o más de las siguientes patentes de los EE.UU.: 4,835,343; 4,954,768; 5,248,919; 5,399,940; 5,637,930; 5,736,965; 5,798,581; 5,838,226; 5,848,054; 5,905,442; 5,982,103; DES 353,798; DES 378,814; DES 389,461; DES 389,805; DES 395,037; DES 404,013; DES 422,969; DES 428,855; DES 436,579; DES 439,220 y las patentes correspondientes en el extranjero. Patentes pendientes en los EE.UU. y en el extranjero. Lutron y RadioRA son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc. © 2001 Lutron Electronics Co., Inc. © 2001 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road

Coopersburg, PA 18036-1299, EE.UU.

Hecho e impreso en EE.UU. 11/01 P/N 044-021-01 Rev. A

Español

RadioRA®

Control inalámbrico de iluminación doméstica

Instrucciones para la instalación del Transmisor del Control de la visera

Por favor, déjelo para el ocupante

Lea todas las instrucciones completamente antes de proceder a la instalación.



NOTAS:

- El Control maestro de acceso multifuncional debe registrar un Transmisor del Control de la visera para que éste pueda operar el sistema de RadioRA®.
- Las baterías ya están incluidas y pre-instaladas. La duración de las baterías es de 10 años aproximadamente.

Notas importantes


1. Un Control maestro de acceso puede registrar hasta diez Transmisores del Control de visera.
2. **Limpie el control usando sólo una tela suave y húmeda.** No utilice ningún limpiador químico.
3. Satisfice las normas de temperatura de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE): -40°C (-40°F) a 113°C (235°F).
4. No pinte el Control de visera.
5. El alcance y desempeño del sistema RadioRA® depende considerablemente de diversos factores complejos tales como:
 - La distancia entre los componentes del sistema
 - La geometría de la casa
 - La construcción de muros que separen entre sí los componentes del sistema.
 - Equipo eléctrico ubicado cerca de los componentes del sistema
6. No combine productos RadioRA® de frecuencias "A" y "B" en el mismo sistema. Los productos con diferentes frecuencias **no son** compatibles.

Transmisor del Control de la visera RA-VCTX, RB-VCTX

Baterías: (2) CR2032 pilas de litio tipo moneda de 3.0V cada una

Índice


Para registrar un Control de visera en el Control maestro de acceso

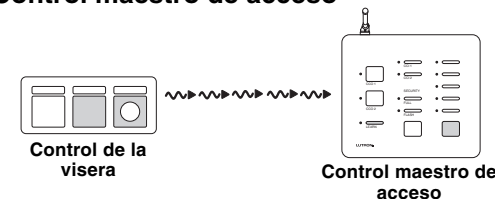

Montaje del control de visera



Operación

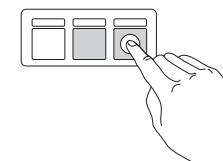

LUTRON®


Para registrar un control de Visera en el Control maestro de acceso

✓ **Marque los pasos según se vayan completando.**





Es recomendable que, antes de proceder a lo anterior, programe el Control maestro de acceso de acuerdo con el sistema RadioRA®. Para mayor información, consulte la Guía para la configuración e instalación del Control maestro de acceso multifuncional.

Paso 1 Decida cuáles botones del Control maestro de acceso desea que registren los botones del Control de la visera.

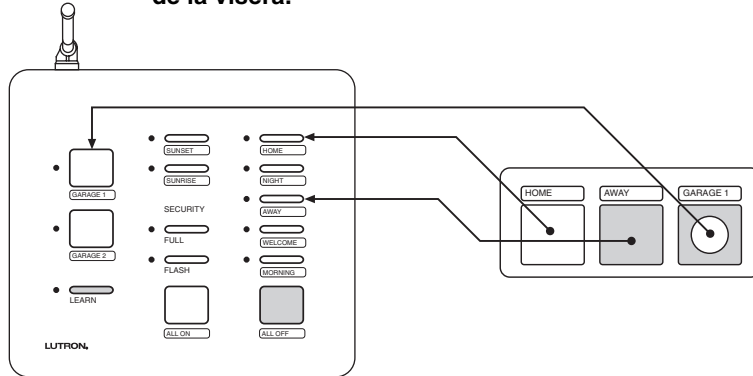

Paso 2 Entre al modo LEARN (registrar).



Oprima el botón LEARN (registrar) del Control maestro de acceso y manténgalo oprimido hasta que se encienda el LED verde LEARN (aproximadamente unos 3 segundos).

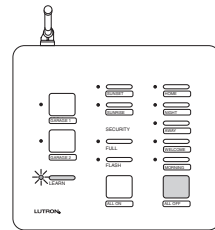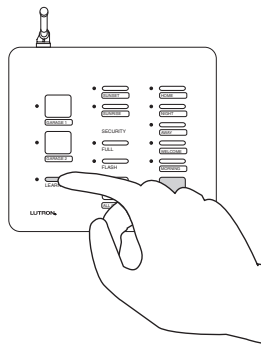

Se encenderá el LED verde LEARN.

Paso 3 Seleccione un botón del Control maestro de acceso.

Oprima y libere el botón del Control maestro de acceso que usted desea que registre un botón del Control de la visera. Se encenderá el LED correspondiente. El LED se enciende.

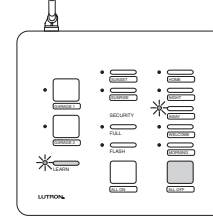
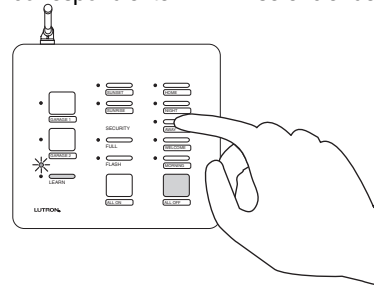


Se encenderá el LED.

- Si se elige el botón ALL ON (todo encendido), los LEDs de la columna del extremo derecho se encenderán cíclicamente en sentido ascendente.
- Si se elige el botón ALL OFF (todo apagado), los LEDs de la columna del extremo derecho se encenderán cíclicamente en sentido descendente.
- Si se elige ya sea FULL (total) o FLASH, se encenderán los LEDs tanto FULL como FLASH.

Paso 4 Seleccione el botón del Control de la visera que deberá registrar el Control maestro de acceso.

Oprima el botón del Control de la visera y manténgalo así hasta que empiece a destellar el LED naranja que está junto al botón elegido del Control maestro de acceso (3 segundos, aproximadamente). Mientras mantiene oprimido el botón del Control de la visera también destellará el LED LEARN.

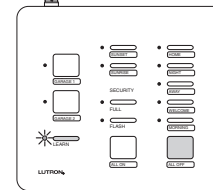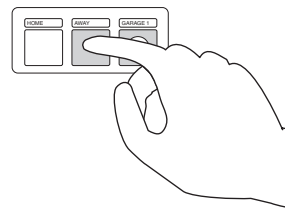



El LED naranja se apaga después de que se suelta el botón de control de la visera. Se mantiene encendido el LED verde LEARN.

- Para verificar que el botón del Control maestro de acceso ha logrado registrar el Botón del Control de la visera, vuelva a oprimir el botón del Control de la visera. Destellará el LED naranja del Control maestro de acceso.

Paso 5 Para registrar más botones del Control de la visera repita los pasos 3 y 4.

Paso 6 Salir del Modo LEARN (registrar)

Oprima y libere el botón LEARN.

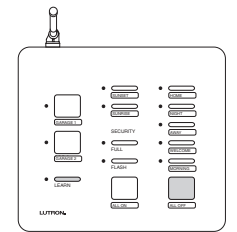
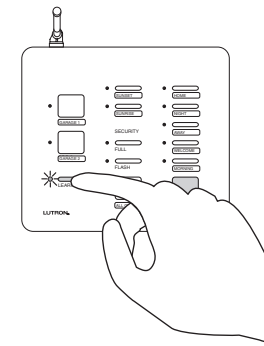


Se apagará el LED verde LEARN.


Montaje del Control de la visera

Para montar el Transmisor del control de la visera en la visera de un vehículo use el clip proporcionado para tal efecto.

Paso 1 Coloque el clip de la visera en el Control de ésta.

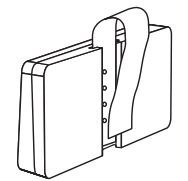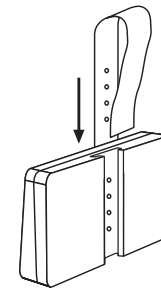

Paso 2 Monte el Control de la visera en la visera del vehículo.

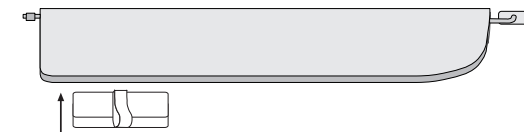

Es posible que sea necesario abrir manualmente el clip de la visera, dependiendo del grosor de ésta.