




Español

Juegos de botones de estilo diseñador RadioRA®-SR, RadioRA®2 y HomeWorks®

Instrucciones de instalación Lea antes de instalar

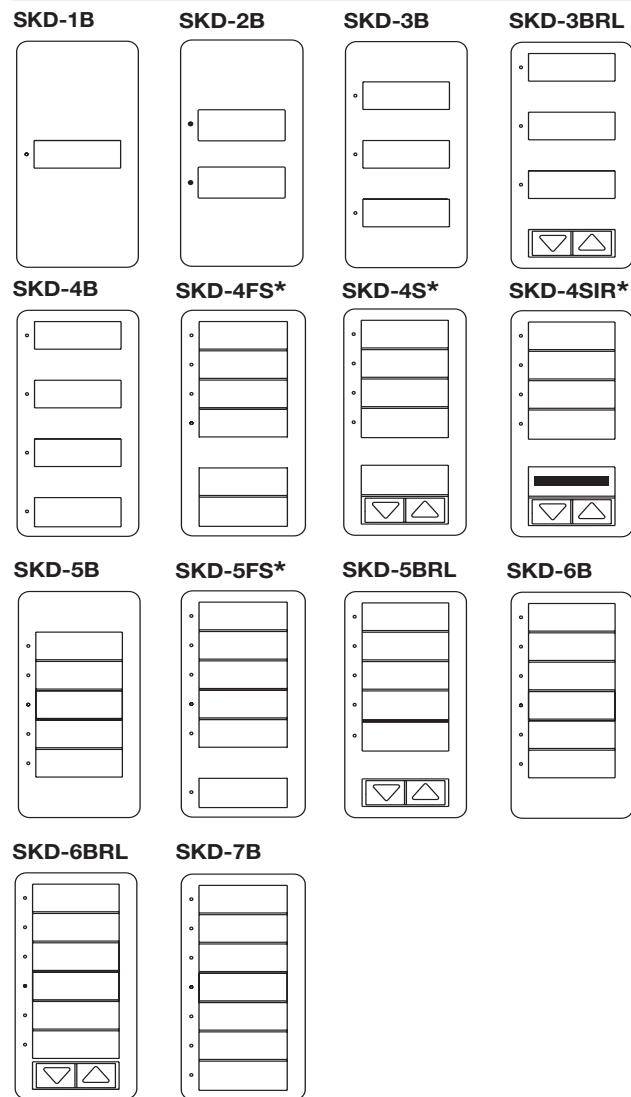

*RadioRA 2 y HomeWorks solamente

Asistencia Técnica:

E.U.A. / Canadá: 1.800.523.9466
México: +1.888.235.2910
Otros países: +1.610.282.3800
24 horas al día, los 7 días de la semana.

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
Hecho e impreso en los E.U.A. 7/09 P/N 043-100 Rev. C

Visión general

Estos juegos de botones de estilo diseñador permiten la personalización de las botoneras de estilo diseñador en un sistema RadioRA-SR, RadioRA 2 o HomeWorks. Los juegos de botones pueden usarse para cambiar el color y la configuración de los botones, y agregar grabados para identificar claramente la función de cada botón.

Notas importantes

Montaje: Antes de instalar los juegos de botones o las placas, asegúrese de que todos los controles estén correctamente cableados y montados y de que no hayan quedado residuos en los controles (por ejemplo yeso, otros materiales).

Placas: Se recomiendan las placas Claro® y Satin Colors® de Lutron para una mejor combinación de colores y aspecto estético espejado. No pinte los juegos de botones ni las placas.

Limpieza: Para limpiar, pase un trapo húmedo. NO use ninguna solución química.

Grabado: El Certificado amarillo de grabado prepago incluido con la botonera puede ser canjeado por un juego de botones / placa grabados. Para encargarlo sírvase seguir las instrucciones indicadas en el sitio web de Lutron, en http://www.lutron.com/buttons.

Instalación

- 1. Quite la placa y el adaptador de placa de la botonera (si corresponde).
2. Quite el juego de botones actualmente instalado (si corresponde). Saque el juego de botones de la botonera con un destornillador plano, pequeño: Insértelo desde arriba y úselo suavemente como palanca.
3. Inserte el juego de botones alineando las dos lengüetas en la parte inferior del juego con las dos ranuras en la botonera, justo arriba del tornillo de montaje inferior. Presione con sus pulgares para insertar la parte inferior del juego y luego inserte la parte superior. Consulte: Remoción del juego de botones.
4. Coloque el adaptador y la placa Lutron Claro o Satin Colors. Consulte: Diagrama de montaje.
a. Instale la botonera con los tornillos de montaje, sin apretar demasiado.
b. Instale el adaptador de la placa en el frente de la botonera. Afírmelo con los tornillos de montaje.
c. Ajuste los tornillos de montaje de la botonera hasta que el adaptador esté al ras con la pared (no apriete demasiado).
d. Inserte la placa en el adaptador y verifique que los botones estén alineados correctamente.
e. Si los botones están mal alineados, afloje los tornillos de montaje de la botonera según corresponda.

Remoción del juego de botones


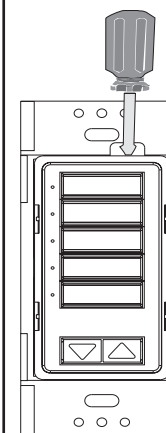


Diagrama de montaje

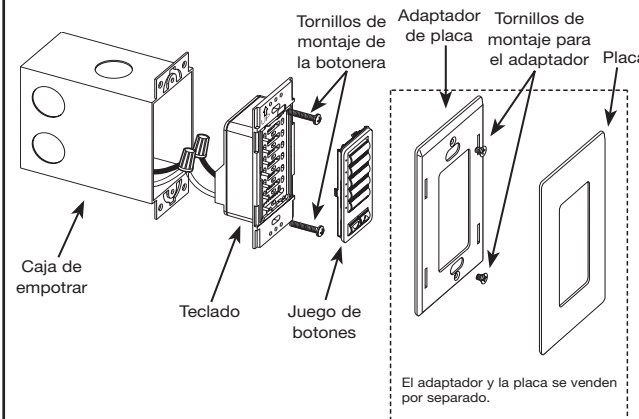

Garantía

Para obtener información sobre la garantía, consulte la Garantía provista con el producto o visite www.lutron.com/resiinfo.

Este producto puede estar cubierto bajo una o varias de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 4,835,343; D436,930; D453,742; D456,783; D461,782; D465,460 y las patentes extranjeras correspondientes. Patentes de los Estados Unidos y extranjeras en trámite. Lutron, RadioRA, Claro, Satin Colors y el logo sunburst son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.

©2009 Lutron Electronics Co., Inc.

