

***RadioRA 2 et HomeWorks seulement**

Assistance Technique :

É.-U. / Canada : 1.800.523.9466

Mexique : 001-888-235-2910

Autres pays : +1.610.282.3800

24 heures par jour, 7 jours par semaine.

 Lutron Electronics Co., Inc.
 7200 Suter Road
 Coopersburg, PA 18036-1299
 Réalisé et imprimé aux É.-U. 7/09 P/N 043-100 Rev. C

Exposé Général

Ces plaquettes de Boutons style-Designer permettent la personnalisation des claviers de style-Designer dans un système *RadioRA-SR*, *RadioRA 2* ou *HomeWorks*. Les plaquettes de Boutons peuvent être utilisées afin de changer la couleur ou la configuration, et pour l'ajout de gravure afin d'identifier clairement les fonctions de chacun des boutons.

Notes Importantes

Montage : Assurez-vous que toutes les commandes sont installées et câblées correctement avant d'installer les plaquettes de boutons ou les plaques murales et avant de le faire, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris (plâtre à reboucher etc.) autour de la commande.

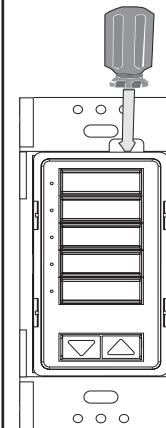
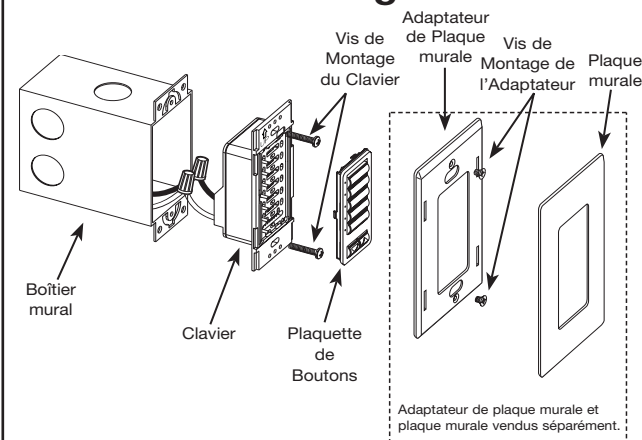
Plaques murales : *Lutron Claro®* et *Satin Colors®* sont recommandées pour une apparence assortie et esthétiquement propre. Ne pas peindre les plaquettes de boutons ou les plaques murales.

Nettoyage : Pour nettoyer, essuyer à l'aide d'un linge propre et humide. **NE PAS** utiliser de nettoyeurs chimiques.

Gravure : Le Certificat de la Gravure jaune Prépayé inclut avec le Clavier peut être remplacé par un bouton avec gravure / ensemble de plaque frontale. Pour commander un bouton avec gravure / ensemble plaque frontale, S.V.P. suivre nos directives situées sur notre site *Lutron* au <http://www.lutron.com/buttons>.

Installation

1. Retirer la plaque murale et l'adaptateur de plaque murale du clavier (au besoin).
2. Retirer la plaquette de boutons précédemment en place (si applicable). À l'aide d'un petit tournevis à lame plate, enlever la plaquette de boutons en l'écartant doucement par le haut.
3. Enclencher la plaquette de boutons en alignant les deux languettes en bas de la plaquette de boutons avec les deux encoches du clavier juste au-dessus de la vis de montage du bas du clavier. À l'aide de vos pouces, appuyer en bas du groupe de boutons, et ensuite enclencher le haut de l'assemblage des boutons. Voir **Enlèvement de la Plaquette de boutons**.
4. Relier l'adaptateur de plaque murale et la plaque murale *LutronClaro* ou *Satin Colors* (Voir **Schéma de Montage**).
 - a. Visser légèrement les vis de montage du clavier.
 - b. Installer l'adaptateur de plaque murale sur le devant du clavier. Visser les vis de montage de la plaque murale.
 - c. Serrer les vis de montage du clavier jusqu'à ce que l'adaptateur soit affleuré au mur (ne pas trop serrer).
 - d. Enclencher la plaque murale sur l'adaptateur de plaque murale et s'assurer que les boutons sont bien alignés.
 - e. Si les boutons sont mal alignés, desserrer les vis de montage en conséquence.

Enlèvement de la plaquette de boutons

Schéma de Montage

Garantie

Pour information sur la Garantie, veuillez voir la Garantie incluse avec le produit, ou visiter www.lutron.com/resiinfo.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs des brevets américains suivants : : 4,835,343; D436,930; D453,742; D456,783; D461,782; D465,460 et les brevets étrangers correspondants. D'autres brevets américains et étrangers sont en instance. Lutron, RadioRA, Claro, Satin Colors et le sunburst logo sont des marques déposées enregistrées de Lutron Electronics Co., Inc.

©2009 Lutron Electronics Co., Inc.