


**Ensure your customer will be happy by installing this product correctly so the buttons protrude from the faceplate.**




**Incorrect:**  
Screws over-tightened. Keypad or switch buttons are flush with the faceplate. Loosen control mounting screws.

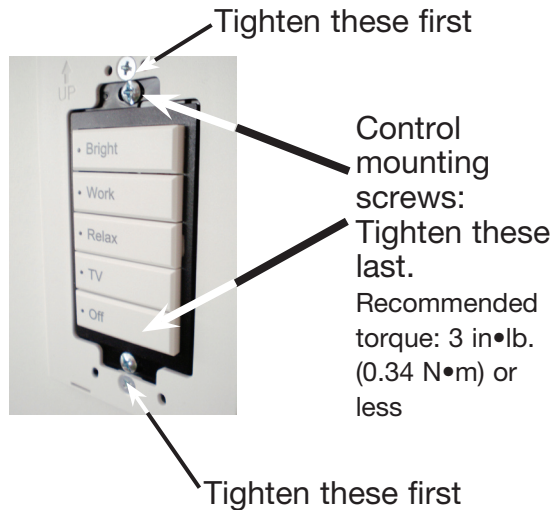


**Correct:**  
Keypad or switch buttons protrude slightly in front of the faceplate.

### Simple Steps to Follow:

1. Install the short screws provided that attach the faceplate adapter to the control(s) **BEFORE** installing the control(s) into the wall. The faceplate adapter should be firmly against the control(s).
2. Install the control(s) using the longer control mounting screws provided. Tighten the screws **ONLY** until the control(s) are snug against the wall. Do **NOT** overtighten.
3. Snap on the faceplate and inspect for bowing and proper orientation. If the buttons do not protrude in front of the faceplate, loosen the control mounting screws slightly. Confirm that the short screws are holding the faceplate adapter snugly against the front of the control(s).

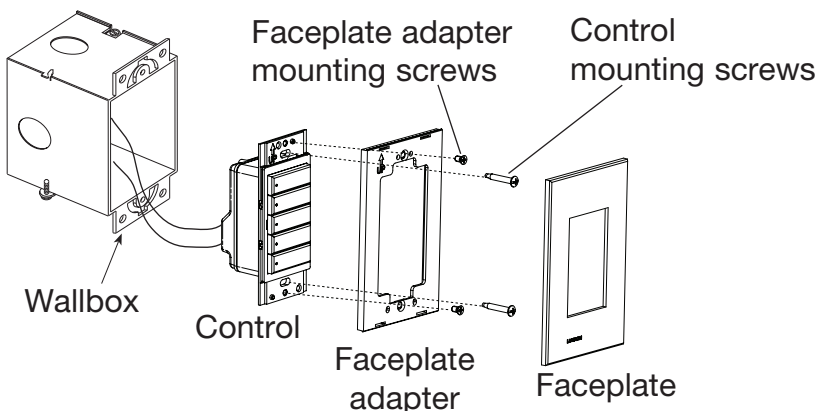

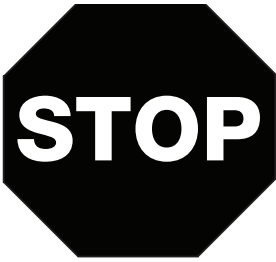

**Assurez-vous que votre client sera content en installant ce produit correctement de sorte que les boutons ressortent légèrement sur le devant de la plaque faciale.**



**Incorrect:**  
Vis trop serrées. Les boutons du clavier ou de l'interrupteur effleurent la plaque faciale. Desserrer les vis de montage du contrôle.



Serrer celles-ci avant

Contrôler les vis de montage : Serrer celles-ci en dernier. Recommandation du couple : 0,34 N•m (3 po•lb) ou moins


Serrer celles-ci avant




**Correct:**  
Les boutons du clavier ou de l'interrupteur ressortent légèrement sur le devant de la plaque faciale.

## Étapes simples à suivre :

1. Installer les vis courtes fournies qui s'attachent à l'adaptateur du contrôle(s) AVANT d'installer le contrôle(s) dans le mur. L'adaptateur de la plaque faciale doit être installé fermement contre le contrôle(s).
2. Installer le contrôle(s) à l'aide des vis de montage plus longues, fournies pour le contrôle. Serrer les vis SEULEMENT jusqu'à ce qu'elles s'ajustent contre le mur. NE PAS trop serrer.
3. Enclipser la plaque faciale et vérifier la flexion et la bonne orientation. Si les boutons ne ressortent pas du devant de la plaque faciale, desserrer un peu les vis de montage du contrôle. S'assurer que les vis courtes retiennent bien l'adaptateur de la plaque faciale et qu'elles s'ajustent parfaitement au devant du contrôle(s).

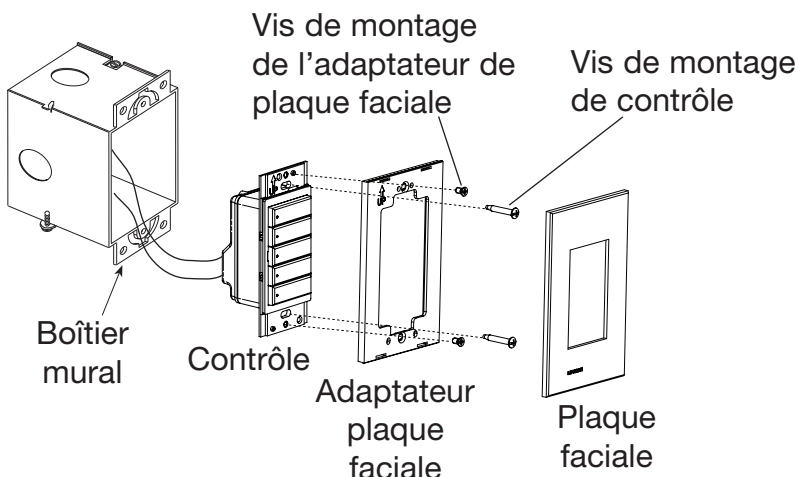


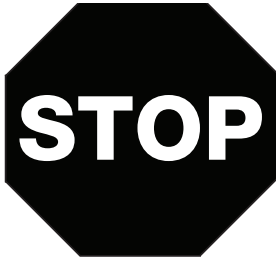

**A asegúrese de que su cliente estará feliz a menos mediante la instalación de este producto correctamente de modo que los botones sobresalen levemente en la placa frontal.**



**Incorrecto:**  
Tornillos sobreajustados. Los botones del teclado o el interruptor están al mismo nivel que la placa frontal. Afloje los tornillos de montaje del control.

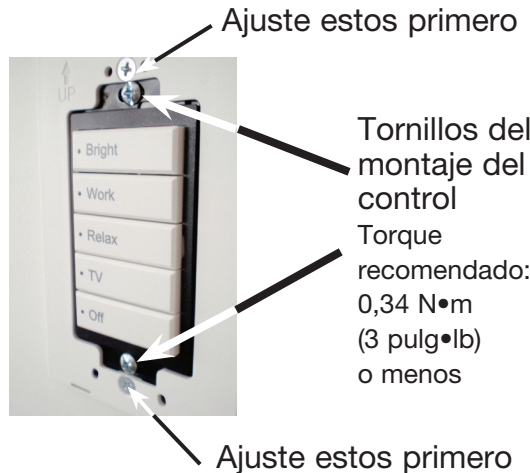


**Correcto:**  
Los botones del teclado o el interruptor sobresalen levemente en la placa frontal.

Español

### Simple pasos a seguir:

1. Instale los tornillos cortos provistos que ajustan la placa frontal que ajustan el adaptador de la placa frontal a el(los) control(es) ANTES de instalar el(los) control(es) en la pared. El adaptador de la placa frontal debe estar firmemente contra el(los) control(es).
2. Instale el(los) control(es) usando los tornillos largos de montaje provistos. Ajuste los tornillos SOLAMENTE hasta que el(los) control(es) estén ceñidos contra la pared. NO los sobreajuste.
3. Deslice la placa frontal e inspeccione para que no haya curvaturas y que la orientación sea la correcta. Si los botones no sobresalen en la parte frontal de la placa, afloje levemente los tornillos de montaje del control. Confirme que los tornillos cortos están manteniendo el adaptador de la placa ajustado contra el frente del(los) control(s).

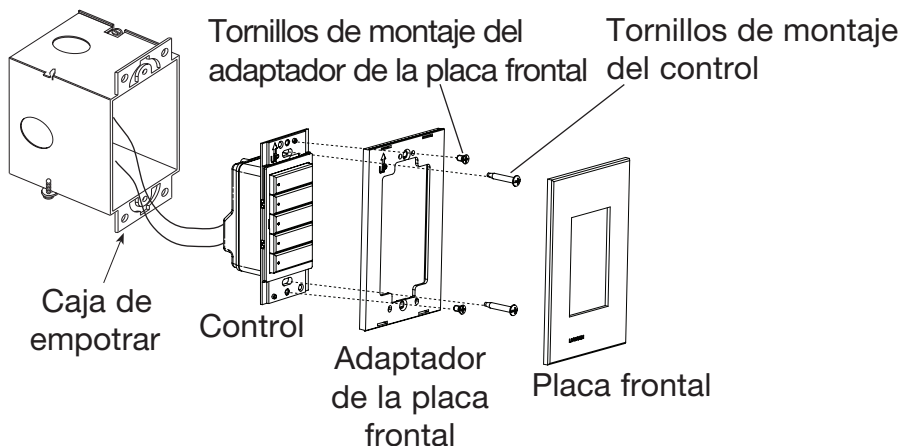

Internet: www.lutron.com  
E-mail: product@lutron.com

World Headquarters

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road, Coopersburg, PA  
18036-1299 USA  
TEL +1.610.282.3800  
FAX +1.610.282.1243  
Technical Support 1.800.523.9466  
Toll-Free 1.888.LUTRON1

European Headquarters

United Kingdom  
Lutron EA Ltd.  
6 Sovereign Close, London,  
E1W 3JF UK  
TEL +44.(0)20.7702.0657  
FAX +44.(0)20.7480.6899  
Technical support  
+44.(0)20.7680.4481  
FREEPHONE 0800.282.107

Asian Headquarters

Singapore  
Lutron GL Ltd.  
15 Hoe Chiang Road,  
#07-03 Euro Asia Centre,  
Singapore 089316  
TEL +65.6220.4666  
FAX +65.6220.4333

Asia Technical Hotlines

Northern China: 10.800.712.1536  
Southern China: 10.800.120.1536  
Hong Kong: 800.901.849  
Indonesia : 001.803.011.3994  
Japan: +81.3.5575.8411  
Macau : 0800.401  
Singapore: 800.120.4491  
Taiwan: 00.801.137.737  
Thailand: 001.800.120.665853  
Other Areas: +65.6220.4666

Internet : www.lutron.com  
Courriel : product@lutron.com

Siège social international

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road, Coopersburg, PA  
18036-1299 USA  
TÉL +1.610.282.3800  
TÉLÉC +1.610.282.1243  
Assistance technique 1.800.523.9466  
Sans frais 1.888.LUTRON1

Siège Européen

Royaume-Uni  
Lutron EA Ltd.  
6 Sovereign Close, London,  
E1W 3JF UK  
TÉL +44.(0)20.7702.0657  
TÉLÉC +44.(0)20.7480.6899  
Assistance technique  
+44.(0)20.7680.4481  
SANS FRAIS 0800.282.107

Siège Asiatique

Singapour  
Lutron GL Ltd.  
15 Hoe Chiang Road,  
#07-03 Euro Asia Centre,  
Singapore 089316  
TÉL +65.6220.4666  
TÉLÉC +65.6220.4333

Asie. Lignes de support technique

Chine du Nord : 10.800.712.1536  
Chine du Sud : 10.800.120.1536  
Hong Kong : 800.901.849  
Indonésie : 001.803.011.3994  
Japon : +81.3.5575.8411  
Macau : 0800.401  
Singapour : 800.120.4491  
Taiwan : 00.801.137.737  
Thaïlande : 001.800.120.665853  
Autres endroits : +65.6220.4666

Internet: www.lutron.com  
E-mail: product@lutron.com

Sede central mundial

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road, Coopersburg, PA  
18036-1299 EE.UU.  
TEL: +1.610.282.3800  
FAX: +1.610.282.1243  
Soporte Técnico 1.800.523.9466  
Llamada Gratuita 1.888.LUTRON1

Sede central europea

Reino Unido  
Lutron EA Ltd.  
6 Sovereign Close, London,  
E1W 3JF UK  
TEL: +44.(0)20.7702.0657  
FAX: +44.(0)20.7480.6899  
Soporte Técnico:  
+44.(0)20.7680.4481  
LÍNEA GRATUITA 0800.282.107

Sede Central Asiática

Singapur  
Lutron GL Ltd.  
15 Hoe Chiang Road,  
#07-03 Euro Asia Centre,  
Singapore 089316  
TEL: +65.6220.4666  
FAX: +65.6220.4333

Líneas de Asistencia Técnica en Asia

Norte de China: 10.800.712.1536  
Sur de China: 10.800.120.1536  
Hong Kong: 800.901.849  
Indonesia: 001.803.011.3994  
Japón: +81.3.5575.8411  
Macao: 0800.401  
Singapur: 800.120.4491  
Taiwán: 00.801.137.737  
Tailandia: 001.800.120.665853  
Otras regiones: +65.6220.4666

