

# Cortina celular manual Serena

Manual de instalação (leia antes de instalar)

Português

## Passo 1: revise os componentes inclusos

Antes de começar, abra a caixa e certifique-se de que você possui todas as partes necessárias: a cortina, os suportes de montagem e os parafusos. Certifique-se, também, de que possui todas as ferramentas e fontes de alimentação necessárias.

Você também irá precisar de uma furadeira sem fio, uma broca de 3/32 polegadas, uma broca Phillips nº 2 e uma chave de fenda, um lápis, uma fita métrica.

### Incluído:



Cortina celular




Suportes de instalação




Parafusos de instalação Phillips nº 6


### Ferramentas necessárias:



Furadeira



Broca de 3/32 polegadas



Broca Phillips nº 2



Lápis



Fita métrica



Chave de fenda Phillips nº 2

## Passo 2: para instalar os suportes de montagem

Sua cortina foi fabricada de acordo com a opção de montagem que você escolheu ao pedir sua cortina. Certifique-se de observar as instruções de montagem apropriadas: **Opç. A** montagem interna, **Opç. B** montagem externa sobre a moldura, ou **Opç. C** montagem externa acima da moldura.

### Importante:


- Certifique-se de que você está inserindo os parafusos em pinos de madeira.
- Se não estiver montando os suportes em pinos de madeira, você precisará utilizar fixadores apropriados para a superfície de montagem (não incluídos).
- Certifique-se de que os suportes estão alinhados uns aos outros. (caso não estejam, a cortina poderá não encaixar-se corretamente nos suportes).

## Opção A: montagem interna


**A.1** Segure a cortina até a janela para certificar-se de que ela possui o tamanho correto.



**A.2** Marque a linha de centro para os dois suportes externos, 5,08 cm (2 pol) para dentro de cada lado da janela.

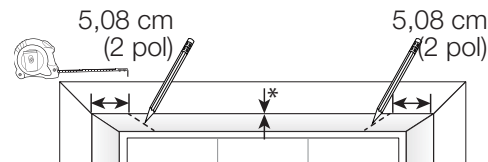


\*NOTA: Cortinas com uma largura maior que 114,30 cm (45 pol) (trilho de vinil) ou 121,92 cm (48 pol) (trilho de alumínio) precisarão de um terceiro suporte (3) (incluído). Instale os suportes no centro da cortina. (continuação)




Visão superior de cortina com largura maior que 114,30 cm (45 pol) ou 121,92 cm (48 pol)

Se a largura da cortina for maior que 182,88 cm (72 pol), será preciso instalar um terceiro (3) e um quarto suporte (4) (incluídos). Instale um terço de cada um destes para dentro, a partir dos suportes externos.

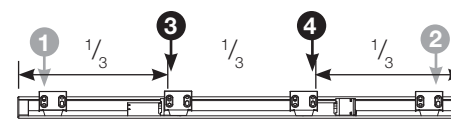


Visão superior de cortina com largura maior que 182,88 centímetros (72 polegadas)


**A.3** Centralize o suporte na linha de centro e alinhe-o com a borda frontal da moldura da janela. Marque os locais dos furos e então pré-perfure os mesmos para inserir os parafusos. (repita o processo para todos os suportes).

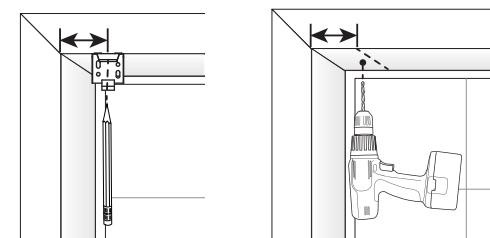

**A.4** Instale os suportes de montagem utilizando os parafusos fornecidos. Utilizando a furadeira sem fio, introduza cada parafuso nos furos feitos no topo do suporte.

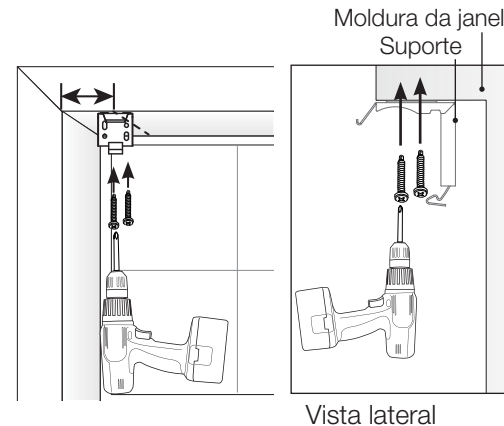


**A.5** Instale a cortina nos suportes. Segurando a cortina com ambas as mãos, vire a parte superior da cortina levemente em direção à janela e enganche a borda frontal nos suportes. Em seguida, vire a cortina com cuidado para baixo e pressione a parte inferior do trilho até que ouça um clique de encaixe.

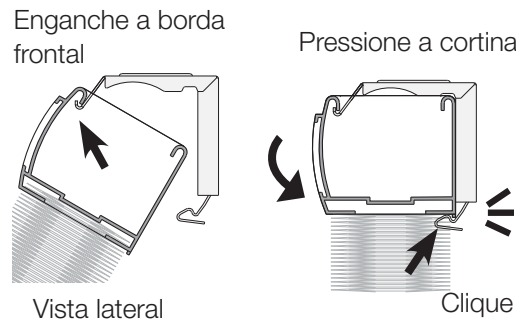

### Importante:

certifique-se de que nenhuma célula de tecido ficou presa nos suportes.

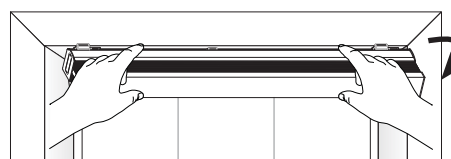


## Opção B: Montagem externa sobre a moldura


**B.1** Segure a cortina até a janela para certificar-se de que ela possui o tamanho correto. Centralize a cortina e marque a moldura em cada uma de suas extremidades.



**B.2** Marque a linha de centro para os dois suportes externos, 5,08 cm (2 pol) para o interior das marcas que você fez no passo B.1.

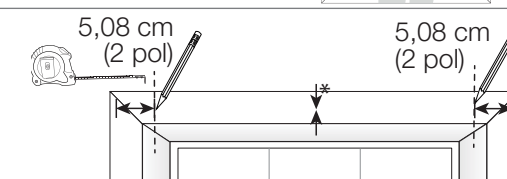


\*NOTA: Cortinas com uma largura maior que 114,30 cm (45 pol) (trilho de vinil) ou 121,92 cm (48 pol) (trilho de alumínio) precisarão de um terceiro suporte (3) (incluído). Instale este suporte a 5,08 cm (2 pol) à esquerda do acionamento (a caixa no meio do trilho).

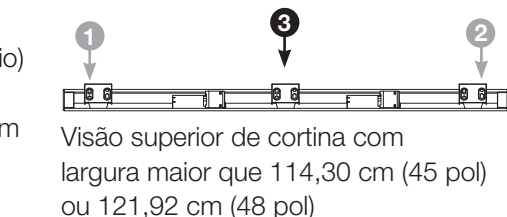


Visão superior de cortina com largura maior que 114,30 cm (45 pol) ou 121,92 cm (48 pol)

Se a largura da cortina for maior que 182,88 cm (72 pol) de largura, você precisará instalar um terceiro (3) e um quarto suporte (4) (incluídos). Instale um terço de cada um destes para dentro, a partir dos suportes externos.




Visão superior de cortina com largura maior que 72 polegadas

**B.3** Alinhe o topo dos suportes com o topo da moldura e a linha de centro. Marque os locais dos furos e então pré-perfure os mesmos para inserir os parafusos.

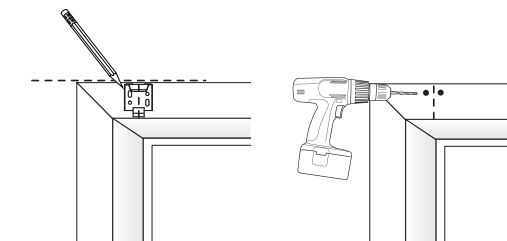

**B.4** Instale os suportes de montagem utilizando os parafusos fornecidos. Coloque cada suporte nivelado com a moldura (utilizando spacers atrás dos suportes, se necessário) e, utilizando a furadeira sem fio, introduza cada parafuso nos furos do suporte.

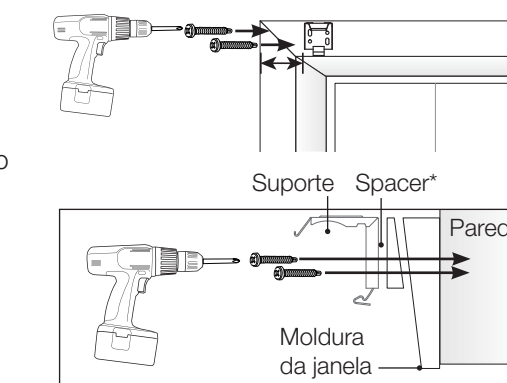


Visão lateral

\*NOTA: Se a moldura da janela for angulada ou se não for nivelada verticalmente, coloque um spacer angulado (não incluso) por trás de cada suporte. Certifique-se de que a cortina esteja nivelada antes de colocar o suporte na mesma altura da moldura. Perfure previamente o spacer também.


**B.5** Consulte A.5 para instalar a cortina nos suportes.

## Opção C: Montagem externa acima da moldura

- C.1** Segure a cortina até a janela para certificar-se de que ela possui o tamanho correto. Centralize a cortina e marque a moldura em cada uma de suas extremidades.

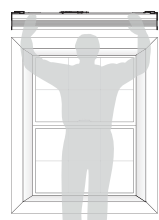


- C.2** Marque a linha de centro para os dois suportes externos, 5,08 cm (2 pol) para o interior das marcas que você fez no passo C.1.

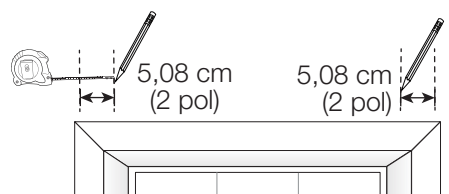


\*NOTA: Cortinas com uma largura maior que 114,30 cm (45 pol) (trilho de vinil) ou 121,92 cm (48 pol) (trilho de alumínio) precisarão de um terceiro suporte (3) (incluído). Instale os suportes no centro da cortina.

Se a largura da cortina for maior que 182,88 cm (72 pol) de largura, você precisará instalar um terceiro (3) e um quarto suporte (4) (incluídos). Instale um terço de cada um destes para dentro, a partir dos suportes externos.



Visão superior de cortina com largura maior que 114,30 cm (45 pol) ou 121,92 cm (48 pol)




Visão superior de cortina com largura maior que 72 polegadas


- C.3** Centralize os suportes com a linha de centro, alinhe o topo dos suportes uns aos outros e marque sua localização, certificando-se de que estejam alinhados.




- C.4** Mantenha os suportes na posição correta, marque os locais dos furos e então pré-perfure os mesmos para inserir os parafusos. Coloque um spacer atrás de cada suporte (para garantir que a cortina não fique presa à moldura da janela, se houver uma).

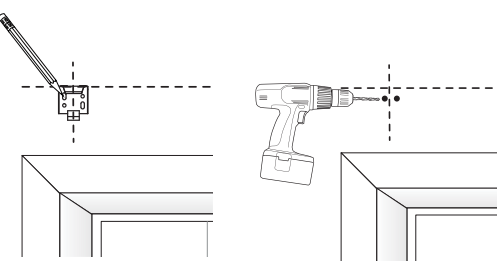

- C.5** Coloque o suporte nivelado contra o spacer e a parede, alinhando os furos. Introduza um parafuso nos furos do suporte, passando o spacer.

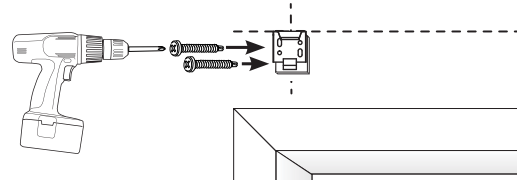


- C.6** Consulte A.5 para instalar a cortina nos suportes.

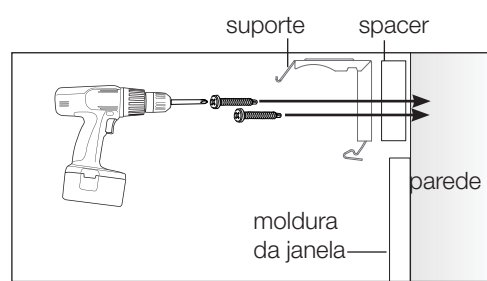

Vista lateral


## Para remover a cortina dos suportes

- 1** Para remover completamente a cortina de seus suportes, primeiro localize a aba de metal em cada suporte. A aba está localizada onde o tecido da cortina encontra o trilho, no lado mais próximo da janela.

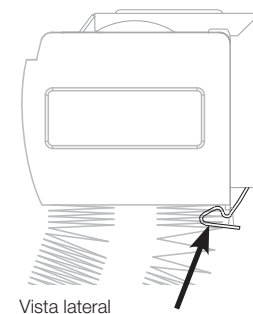

Vista lateral

- 2** Insira uma chave de fenda de ponta chata pequena no furo da aba de metal, de forma que sua ponta encontre-se entre o trilho e a aba.

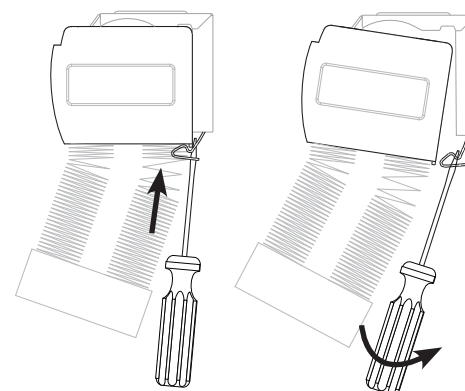


- 3** Puxe a chave de fenda em sua direção, até que a aba libere o trilho. Repita o processo para cada suporte da cortina.

Uma vez que todas as abas tenham sido liberadas, a cortina poderá ser erguida dos suportes.

## Limpeza do tecido

- 1** Para manter a ótima aparência de suas cortinas celulares, limpe-as regularmente com um espanador de penas ou passe, de leve, um aspirador com um bocal de escova sobre elas.

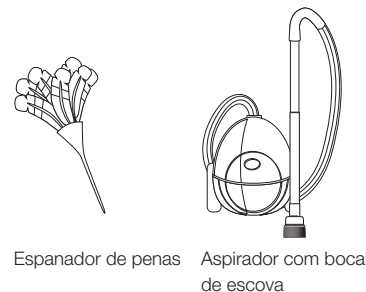

Espanador de penas

Aspirador com bocal de escova

- 2** Se suas cortinas tiverem um ponto de sujeira ou mancha, utilize um pano limpo e macio embebido em uma solução de detergente neutro e água morna (1 parte de detergente para 3 partes de água), para limpar ou esfregar levemente o ponto ou mancha.



Pano macio

Detergente neutro diluído

### Importante:

Tenha um maior cuidado se estiver limpando um tecido do tipo blackout, pois o tecido pode ficar enrugado permanentemente.

Além disso, **não** utilize detergentes fortes ou removedores de manchas, e **não** mande suas cortinas para limpeza a seco profissional.

Lutron Electronics Co., Inc. SHADING SOLUTIONS – Garantia limitada de oito anos

### GARANTIA LIMITADA

Número de anos a partir da data de entrega	Porcentagem do custo das peças de substituição creditada pela Lutron
Até 5	100%
Mais de 5, mas não mais que 8	50%
Mais de 8	0%

Para obter mais informações: [www.serenashades.com/warranty](http://www.serenashades.com/warranty)

### Suporte técnico da Lutron

Entre em contato com o Suporte Técnico da Lutron através dos números fornecidos abaixo ou com o representante de vendas da Lutron com perguntas referentes à instalação ou operação do Sistema ou desta Garantia, ou para fazer uma reclamação de garantia. Quando ligar, forneça o número exato do modelo.

Lutron, e o logotipo Sunburst, são marcas comerciais registradas da Lutron Electronics Co., Inc. Serena são marcas comerciais da Lutron Electronics Co., Inc.

#### Sede mundial | USA

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road  
Coopersburg, PA 18036-1299 USA  
TEL: 1.610.282.3800  
FAX: 1.610.282.3090  
Suporte técnico: 1.888.445.8063  
Ligue grátis: 1.888.LUTRON1  
E-MAIL: [shadinginfo@lutron.com](mailto:shadinginfo@lutron.com)  
INTERNET: [www.lutron.com/serenashades](http://www.lutron.com/serenashades)

#### Sede europeia | Reino Unido

Lutron EA Ltd  
6 Sovereign Close  
Londres, E1W 3JF, Reino Unido  
TEL: +44.(0)20.7702.0657  
FAX: +44.(0)20.7480.6899  
Suporte técnico: +44.(0)20.7480.6899  
LIGUE GRÁTIS: 0800.282.107

#### Sede asiática | Cingapura

Lutron GL Ltd.  
15 Hoe Chiang Road  
07-03  
Cingapura 089316  
TEL: +65.6220.4666  
FAX: +65.6220.4333  
Suporte técnico: 800.120.4491

©02/2012 LUTRON Electronics Co., Inc.  
P/N 045-356 REV. D