

Cortina celular manual Serena

Español

Guía de instalación (lea esta guía antes de realizar la instalación)

Paso 1: Examinar los componentes incluidos

Antes de comenzar, abra la caja y asegúrese de tener todas las piezas necesarias: la cortina, los soportes de montaje y los tornillos. Además, asegúrese de contar con todas las herramientas necesarias y las fuentes de alimentación.

También necesitará un taladro inalámbrico, una broca de taladro de 2,38 mm (3/32 pulg), una broca de taladro Phillips N.º 2 y un destornillador, lápiz, y cinta métrica.

Se incluye:



Cortina celular



Soportes de montaje



Tornillos de montaje N.º 6

Herramientas necesarias:



Taladro



Broca de taladro de 2,38 mm (3/32 pulg)




Broca de taladro Phillips N.º 2



Lápiz



Cinta métrica



Destornillador Phillips N.º 2

Paso 2: Instalar los soportes de montaje

Esta cortina fue fabricada de acuerdo con la opción de montaje que usted seleccionó al hacer su pedido. Asegúrese de seguir las instrucciones de montaje correspondientes: **Opt. A** montaje interior, **Opt. B** montaje exterior sobre el contramarco u **Opt. C** montaje exterior por encima del contramarco.

Importante:


- Asegúrese de fijar los tornillos en la estructura de madera.
- Si no monta los soportes sobre la estructura de madera, necesitará utilizar elementos de sujeción apropiados para la superficie de montaje (no incluidos).
- Asegúrese de que los soportes estén alineados entre sí. (De lo contrario, es posible que la cortina no se inserte correctamente en los soportes).

Opción A: Montaje interior


A.1 Sostenga la cortina contra la ventana para asegurarse de que tenga el tamaño correcto.



A.2 Marque la línea central para los dos soportes exteriores a 5,08 cm (2 pulg) de cada extremo de la ventana.

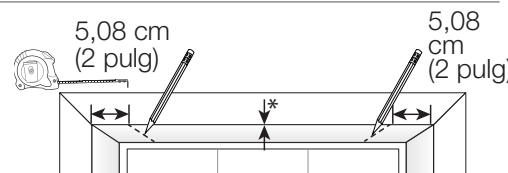


*NOTA: Las cortinas que miden más de 1,10 m (45 pulg) (riel superior de vinilo) ó 1,20 m (48 pulg) (riel superior de aluminio) necesitarán un tercer soporte (3) (incluido). Coloque los soportes en el centro de la cortina.



Vista superior de una cortina de más de 1,10 m ó 1,20 m (45 pulg ó 48 pulg)


(continuación)

Si la cortina mide más de 1,80 m (72 pulg), necesitará instalar un tercer (3) y un cuarto soporte (4) (incluidos). Instale cada uno de estos soportes a un tercio de distancia de los soportes exteriores.

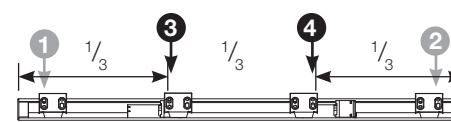


Vista superior de una cortina de más de 1,80 m (72 pulg)

A.3 Coloque el soporte sobre la línea central y alinéelo con el borde frontal del contramarco de la ventana. Marque la ubicación de los orificios y luego, taladre los orificios para los tornillos. (Repita el procedimiento para todos los soportes).

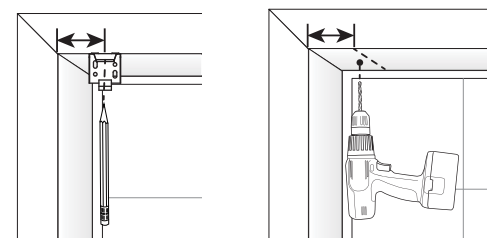


A.4 Instale los soportes de montaje utilizando los tornillos suministrados. Con el taladro inalámbrico coloque cada tornillo en los orificios que se encuentran en la parte superior del soporte.

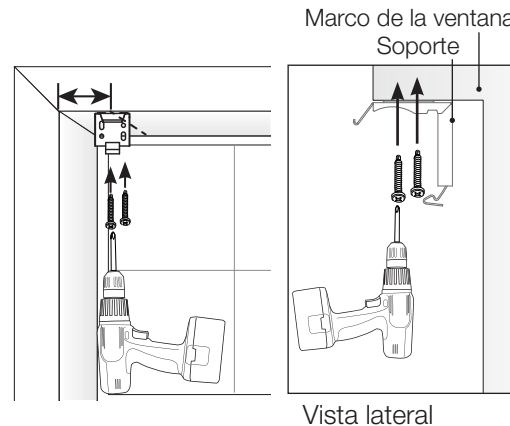

Vista lateral

A.6 Instale la cortina en los soportes. Sostenga la cortina con ambas manos, incline la parte superior de la cortina levemente hacia la ventana y enganche el borde frontal en los soportes que. Luego incline suavemente la cortina hacia abajo y presione la parte inferior del riel superior hasta que oiga un clic cuando la cortina quede en su lugar.

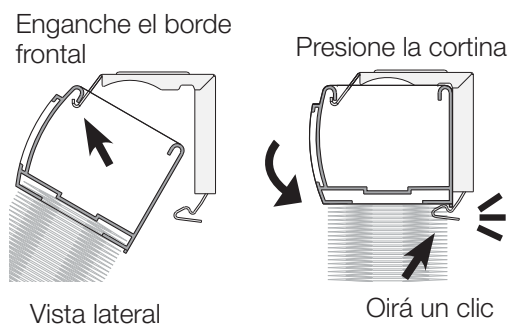


Vista lateral

Oirá un clic

Importante:

Asegúrese de no pellizcar la tela de las celdas con los soportes.

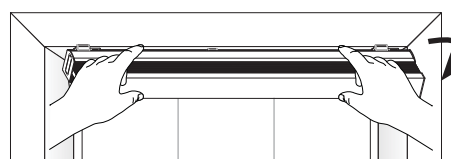


Opción B: Montaje exterior sobre el contramarco


B.1 Sostenga la cortina contra la ventana para asegurarse de que tenga el tamaño correcto. Centre la cortina y marque el contramarco de la ventana en cada extremo de la cortina.



B.2 Marque la línea central para los dos soportes exteriores a 5,08 cm (2 pulg) de las marcas que hizo en el Paso B.1.

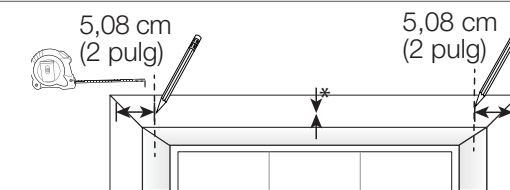


*NOTA: Las cortinas que miden más de 1,10 m (45 pulg) (riel superior de vinilo) ó 1,20 m (48 pulg) (riel superior de aluminio) necesitarán un tercer soporte (3) (incluido). Instale este soporte 5,08 cm (2 pulg) a la izquierda del motor (alojado en la caja que se encuentra en el medio del riel superior).




Vista superior de una cortina de más de 1,10 m ó 1,20 m (45 pulg ó 48 pulg)

Si la cortina mide más de 1,80 m (72 pulg), necesitará instalar un tercer (3) y un cuarto soporte (4) (incluidos). Instale cada uno de estos soportes a un tercio de distancia de los soportes exteriores.




Vista superior de una cortina de más de 1,80 m (72 pulg)

B.3 Alinee la parte superior de los soportes con la parte superior del contramarco de la ventana y la línea central. Marque la ubicación de los orificios y luego, taladre los orificios para los tornillos.

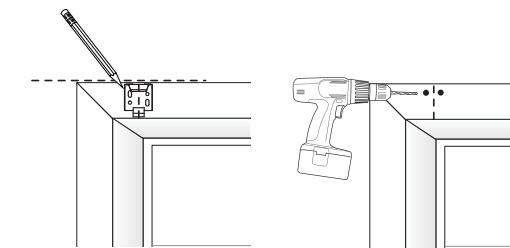

B.4 Instale los soportes de montaje utilizando los tornillos suministrados. Coloque cada soporte al ras del contramarco (usando espaciadores detrás de los soportes, si es necesario). Con el taladro inalámbrico coloque cada tornillo en los orificios que se encuentran en el soporte.

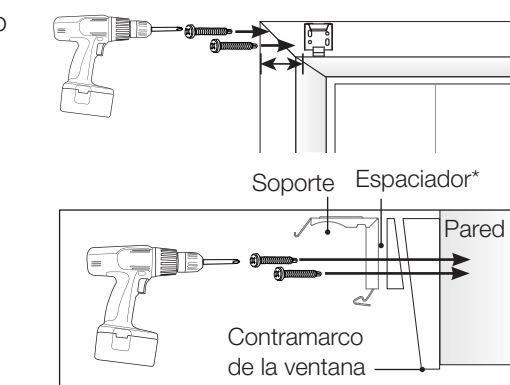


Vista lateral

*NOTA: Si el contramarco de la ventana es angulado o si no está nivelado verticalmente, coloque un espaciador con forma de ángulo (no incluido) detrás de cada soporte. Asegúrese de que la cortina quede nivelada antes de colocar el soporte al ras del contramarco. Taladre además un orificio a través del espaciador.


B.5 Consulte la sección A.5 antes de colocar la cortina en los soportes.

Opción C: Montaje exterior por encima del contramarco

- C.1** Sostenga la cortina contra la ventana para asegurarse de que tenga el tamaño correcto. Centre la cortina y marque el contramarco de la ventana en cada extremo de la cortina.

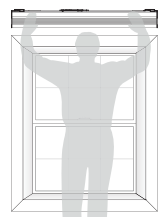


- C.2** Marque la línea central para los dos soportes exteriores a 5,08 cm (2 pulg) de las marcas que hizo en el Paso C.1.

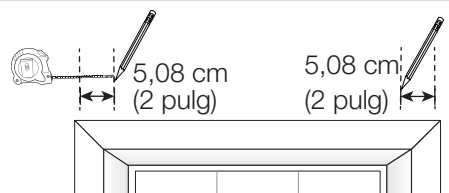


*NOTA: Las cortinas que miden más de 1,10 m (45 pulg) (riel superior de vinilo) ó 1,20 m (48 pulg) (riel superior de aluminio) necesitarán un tercer soporte (3) (incluido). Coloque los soportes en el centro de la cortina.

Si la cortina mide más de 1,80 m (72 pulg), necesitará instalar un tercer (3) y un cuarto soporte (4) (incluidos). Instale cada uno de estos soportes a un tercio de distancia de los soportes exteriores.



Vista superior de una cortina de más de 1,10 m ó 1,20 m (45 pulg ó 48 pulg)




Vista superior de una cortina de más de 1,80 m (72 pulg)



- C.3** Coloque los soportes sobre la línea central, alinee la parte superior de los soportes entre sí y marque su ubicación asegurándose de que estén nivelados.



- C.4** Sostenga los soportes en posición, marque las ubicaciones de los orificios y luego, taladre los orificios para los tornillos. Coloque un espaciador detrás de cada soporte (para asegurarse de que la cortina no esté en contacto con el contramarco de la ventana, en caso de que haya un contramarco).

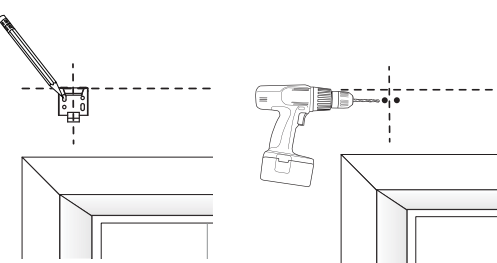

- C.5** Coloque el soporte al ras del espaciador y la pared alineando los orificios. Coloque un tornillo a través de los orificios del soporte atravesando el espaciador.

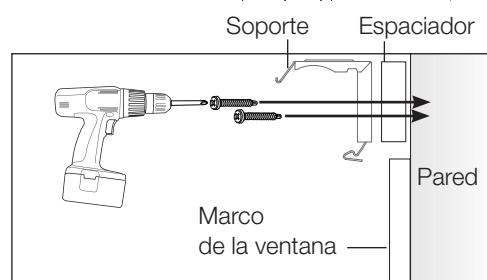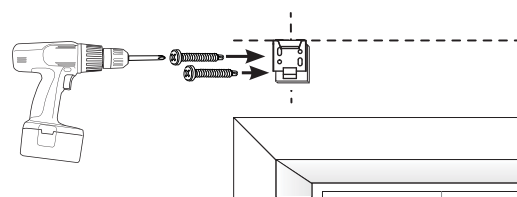


Vista lateral

- C.6** Consulte la sección A.5 antes de colocar la cortina en los soportes.


Retirar la cortina de los soportes

- 1** Para retirar completamente la cortina de sus soportes, primero localice la lengüeta metálica que se encuentra en cada uno de los soportes. La lengüeta está ubicada en la intersección entre la tela de la cortina y el riel superior, del lado más cercano a la ventana.

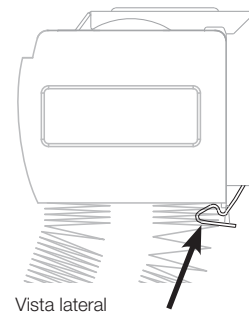

Vista lateral

- 2** Inserte un destornillador pequeño de cabeza plana a través del orificio de la lengüeta metálica de modo que la punta del destornillador quede entre el riel superior y la lengüeta.

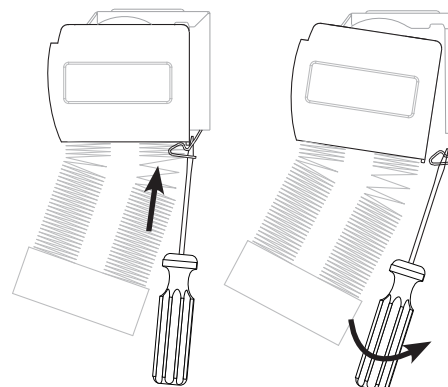


- 3** Haga presión con el destornillador hacia usted hasta que la lengüeta se suelte del riel superior. Repita el procedimiento para cada uno de los soportes de la cortina.

Una vez que haya retirado todas las lengüetas, puede levantar la cortina de los soportes.

Limpieza de la tela


- 1** Para mantener sus cortinas celulares con la mejor apariencia, límpielas regularmente con un plumero o aspirelas ligeramente con un accesorio en forma de cepillo.

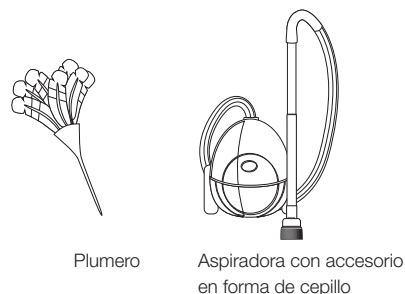

Plumero

Aspiradora con accesorio en forma de cepillo

- 2** Si las cortinas tienen una marca de suciedad o una mancha, utilice un paño limpio y suave humedecido con una solución de detergente suave y agua tibia (1 parte de detergente en 3 partes de agua) para disolver la suciedad o frotar ligeramente esa marca o mancha.

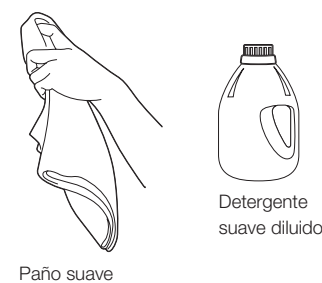

Paño suave

Detergente suave diluido

Importante:

Si está limpiando una tela blackout, tenga mucho cuidado ya que podría arrugar la tela permanentemente.

Además, **no** utilice detergentes fuertes ni removedores de manchas. Del mismo modo, **no** limpie las cortinas utilizando sistemas profesionales de limpieza en seco.

Lutron Electronics Co., Inc. SOLUCIONES DE CORTINAS: 8 años de garantía limitada.

GARANTÍA LIMITADA

Años transcurridos desde la fecha de embarque	Porcentaje del costo de las piezas de repuesto acreditado por Lutron
Hasta 5	100%
Más de 5 pero no más de 8	50%
Más de 8	0%

Para obtener más información, visite el siguiente sitio web: www.serenashades.com/warranty

Soporte Técnico de Lutron

Comuníquese con el Soporte Técnico de Lutron a los números que se encuentran a continuación o póngase en contacto con su representante de ventas local de Lutron para hacer un reclamo de garantía o para formular preguntas relacionadas con la instalación o el funcionamiento del Sistema o esta Garantía, o para hacer un reclamo de garantía. Cuando llame, indique el número de referencia exacto.

Lutron y el logotipo de Sunburst son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc. Serena es marcas comerciales de Lutron Electronics Co., Inc.

Sede central mundial | EUA

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299 EUA
TEL: 1.610.282.3800
FAX: 1.610.282.3090
Soporte técnico: 888.445.8063
Línea gratuita: 1.888.LUTRON1
Correo electrónico: shadinginfo@lutron.com
Sitio web: www.lutron.com/serenashades

Sede central europea | Reino Unido

Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
Londres, E1W 3JF, Reino Unido
TEL: +44.(0)20.7702.0657
FAX: +44.(0)20.7480.6899
Soporte técnico: +44.(0)20.7480.6899
LÍNEA GRATUITA: 0800.282.107

Sede central asiática | Singapur

Lutron GL Ltd.
15 Hoe Chiang Road
07-03
Singapur, 089316
TEL: +65.6220.4666
FAX: +65.6220.4333
Soporte técnico: 800.120.4491

©02/2012 LUTRON Electronics Co., Inc.
P/N 045-356 REV. D