

RadioRA®-SR

Máscara de parede

Por favor, leia antes de instalar

Controle sem fio Pico™

SRD-P3BRL-L, SRD-P3BRL-S

O controle sem fio Pico pode ser instalado em uma parede de três maneiras. Escolha a máscara apropriada e o procedimento de instalação abaixo para sua aplicação.



- A—Sem máscara de espelho
- B—Máscara simples
- C—Máscara múltipla

A



Sem máscara de espelho

- Cuidadosamente corte a máscara abaixo ao longo da linha pontilhada e, temporariamente, prenda-a à parede no local de instalação desejado.
- Marque e faça os furos dos parafusos de 5 mm (3/16 pol) indicados na base de fixação em parede da máscara.
- Remova a máscara e insira uma bucha em cada um dos furos feitos no passo 2, fazendo com que eles fiquem rentes à parede.
- Instale a base de fixação na parede com os parafusos sem apertá-los totalmente. Verifique se a base de fixação na parede está nivelada. Quando estiver nivelada, aperte os parafusos.
- Desloque o controle Pico fazendo descer até a base de fixação na parede.

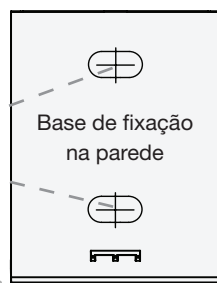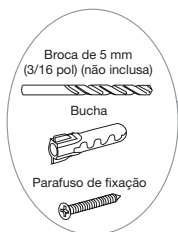

68,6 mm (2,7 pol)
quando impresso
no tamanho certo

B





Máscara simples

- Cuidadosamente corte a máscara abaixo ao longo da linha pontilhada e, temporariamente, prenda-a à parede no local de instalação desejado.
- Marque e faça os furos dos parafusos de 5 mm (3/16 pol) indicados na base de fixação de parede e no adaptador de espelho da máscara.
- Remova a máscara e insira uma bucha em cada um dos furos feitos no passo 2, fazendo com que eles fiquem rentes à parede.



- Instale a base de fixação na parede com os parafusos sem apertá-los totalmente. Verifique se a base de fixação na parede está nivelada. Quando estiver nivelada, aperte os parafusos.
- Desloque o controle Pico fazendo descer até a base de fixação na parede.
- Instale o adaptador do espelho com os parafusos de fixação fornecidos com o controle Pico e encaixe o espelho no adaptador. NÃO use os parafusos que vieram com o adaptador de espelho.

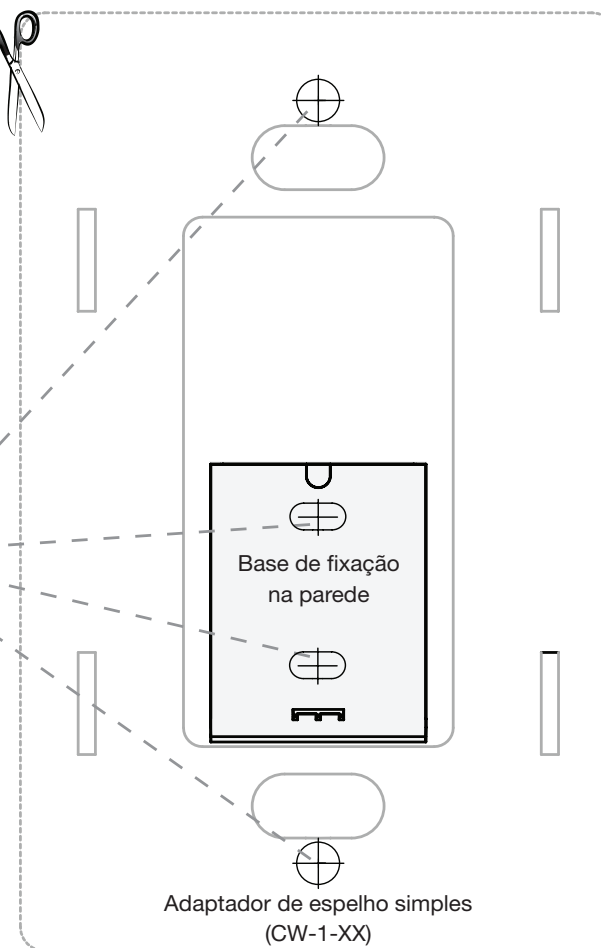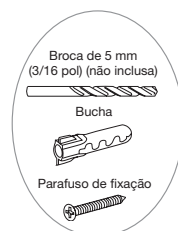

119,4 mm (4,7 pol)
quando impresso
no tamanho certo

INSTRUÇÕES DE IMPRESSÃO: TAMANHO DA PÁGINA: 8.5 X 11 ESCALA DA PÁGINA: SEM ESCALA

C

Máscara múltipla



1. Cuidadosamente, corte a máscara abaixo ao longo da linha pontilhada que representa a aplicação múltipla apropriada. Cut ao longo da linha sólida para dar espaço para controles existentes. Temporariamente, prenda a máscara na parede, no local de instalação desejado.
2. Marque e faça **somente** os furos de 5 mm (3/16 pol), indicados na(s) base(s) de fixação em parede e no adaptador de espelho da máscara, que terá um controle *Pico* instalado.




3. Remova a máscara e insira uma bucha em cada um dos furos feitos no passo 2, fazendo com que eles fiquem rentes à parede.



4. Instale a base de fixação na parede com os parafusos sem apertá-los totalmente. Verifique se a base de fixação na parede está nivelada. Quando estiver nivelada, aperte os parafusos.
5. Desloque o controle *Pico* fazendo descer até a base de fixação na parede.



6. Instale o adaptador de espelho com os parafusos de fixação fornecidos com o controle *Pico* e encaixe o espelho no adaptador. NÃO use os parafusos que vieram com o adaptador de espelho com aberturas onde um controle *Pico* será instalado.

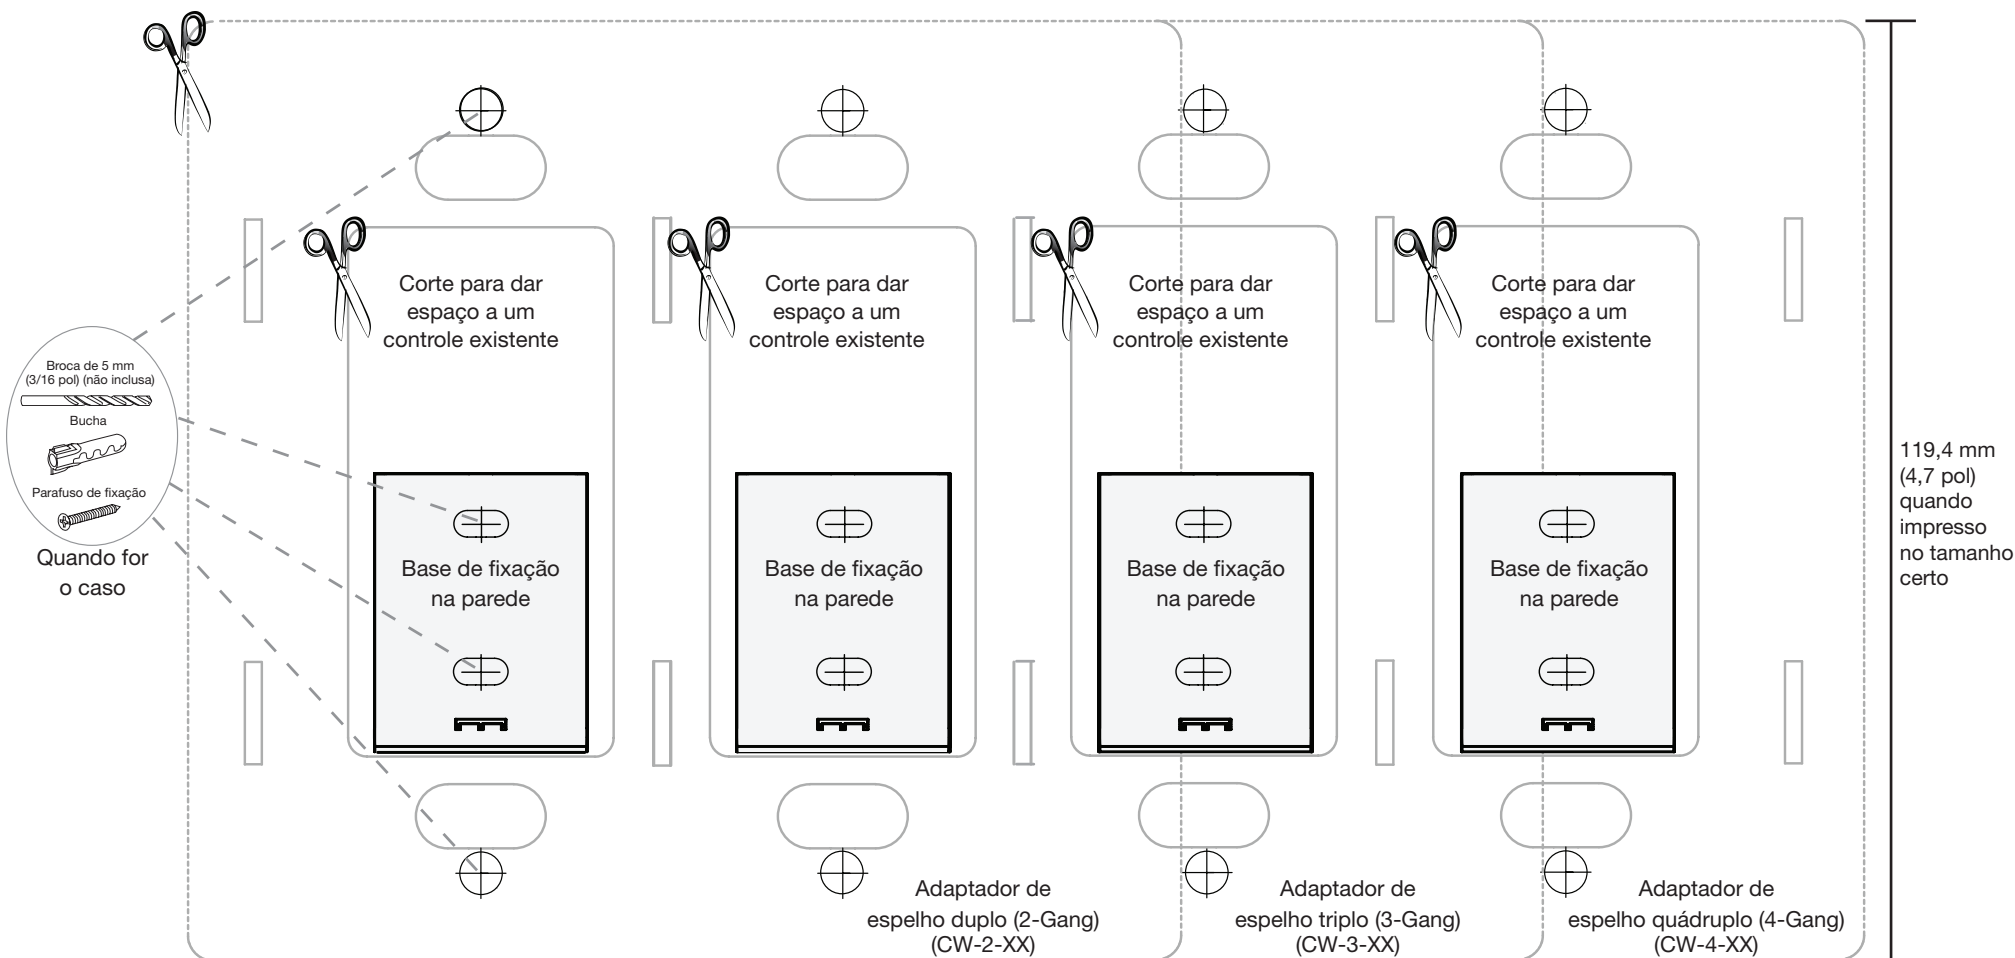

INSTRUÇÕES DE IMPRESSÃO: TAMANHO DA PÁGINA: 8.5 X 11 ESCALA DA PÁGINA: SEM ESCALA